

Clax[®] Revoflow[™] PRO MICRO

Geconcentreerd hoofdwasmiddel, geschikt voor het wassen van microvezel

30X1

Productomschrijving

Zeer geconcentreerd hoofdwasmiddel geschikt voor het Clax Revoflow doseersysteem. Clax Revoflow PRO Micro is een sterk geconcentreerd poeder, speciaal ontwikkeld voor de professionele wasserijen. Dit wasmiddel is geschikt voor alle waterhardheden. Clax Revoflow PRO Micro is speciaal ontwikkeld voor het wassen van microvezel materiaal en is in het bijzonder geschikt voor gekleurd wasgoed.

Belangrijke eigenschappen

- Clax Revoflow PRO MICRO is een zeer geconcentreerd totaalwasmiddel.
- Clax Revoflow PRO MICRO verwijdert effectief hardnekkige vuil en vetvlekken.
- Clax Revoflow PRO MICRO bevat geen bleek, wat het wasmiddel uitermate geschikt maakt voor gekleurd en fijn wasgoed. Daarnaast bevat Clax Revoflow PRO MICRO een grote hoeveelheid enzymen voor eiwithoudende vervuiling.
- Clax Revoflow PRO MICRO is geschikt voor alle waterhardheden, dankzij de hoge concentratie en effectieve op fosfaat-gebaseerde bindende eigenschappen.
- Dit zorgt er tevens voor dat loszittende vuildeeltjes effectief worden verwijderd.
- Anti-vergrauwingsmiddelen zorgen ervoor dat textiel de originele kleur of witheid behoudt.
- Clax Revoflow PRO MICRO is zeer geconcentreerd. Doordat de hoeveelheid verpakkingsafval afneemt en er geen gebruik wordt gemaakt van opvullende ingrediënten, is de milieubelasting minder groot.


Voordelen

- Zeer effectief bij eiwithoudende vlekken (bijvoorbeeld bloed- en eiwitvlekken)
- Voorkomt vergrauwing van linnen
- Effectief bij alle waterhardheden
- Bijzonder geschikt voor gekleurd en fijn textiel
- Zeer geconcentreerd product, waardoor er kleinere verpakkingen nodig zijn. Dit is minder belastend voor het milieu.
- Het Clax Revoflow doseersysteem biedt alle voordelen van het automatisch doseren.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik het Clax Revoflow doseersysteem om het product in de wasmachine te doseren. De dosering is ongeveer 3-4 gram/Kg wasgoed bij een gemiddelde waterhardheid en een gemiddelde vervuiling. In het geval van een voorwas wordt dezelfde dosering aanbevolen en voor de hoofdwass kan de dosering iets lager zijn.

Indien een blekende werking in de hoofdwass wordt vereist, adviseren wij Clax Revoflow Oxi te gebruiken.

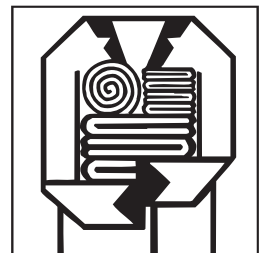

Clax[®] Revoflow[™] PRO MICRO 30X1

Geconcentreerd hoofdwasmiddel, geschikt voor het wassen van microvezel

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken	Wit poeder
Bulk dichtheid	1060
pH 1%	10.9

Bovenstaande gegevens zijn indicatieve waarden (bij normale productie) en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag

Dit product dient in de originele gesloten verpakking bewaard te worden en dient niet blootgesteld te worden aan extreme temperaturen.

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld op een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Product toepasbaarheid

Dit product is in combinatie met vrijwel alle CLAX textielverzorgingsproducten te gebruiken.